

4 x




3 x M6 x 30




36 x M6 x 12


+

30 min.




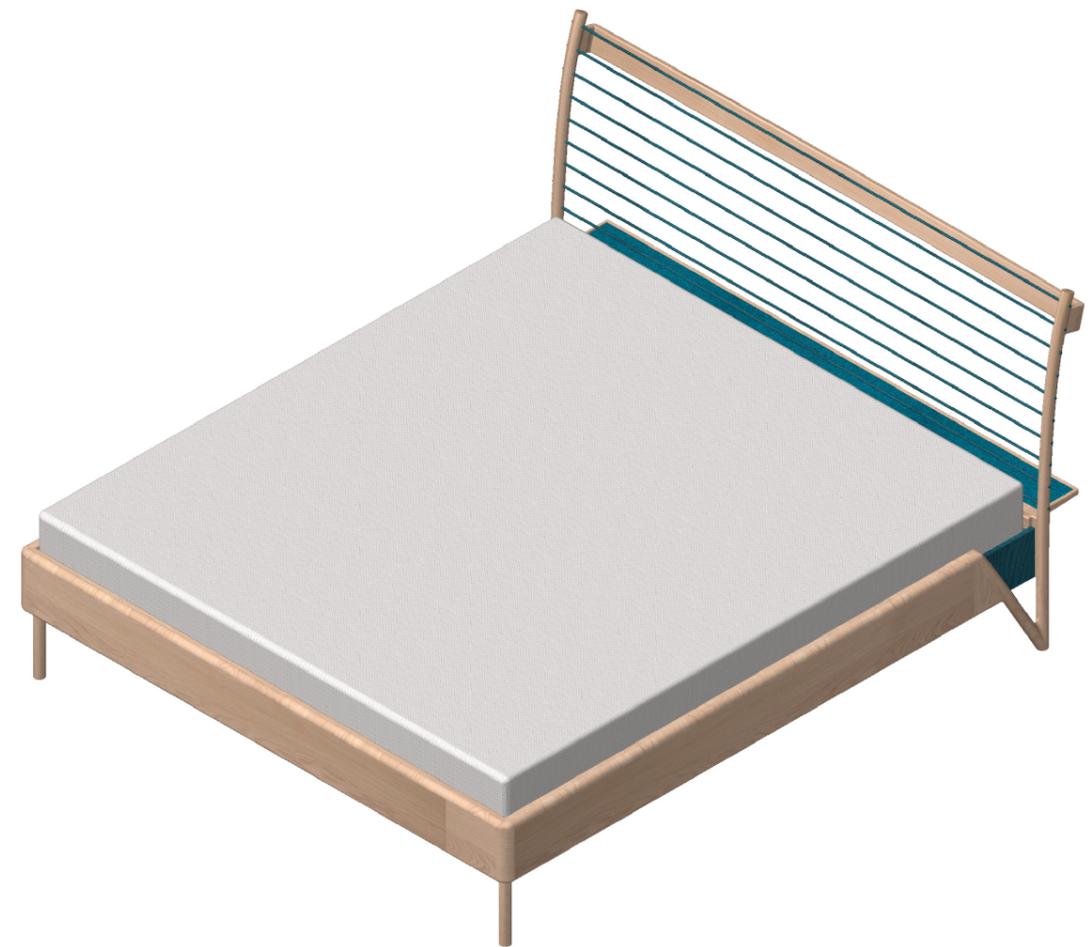

1. Metallwinkel an den Wangen befestigen

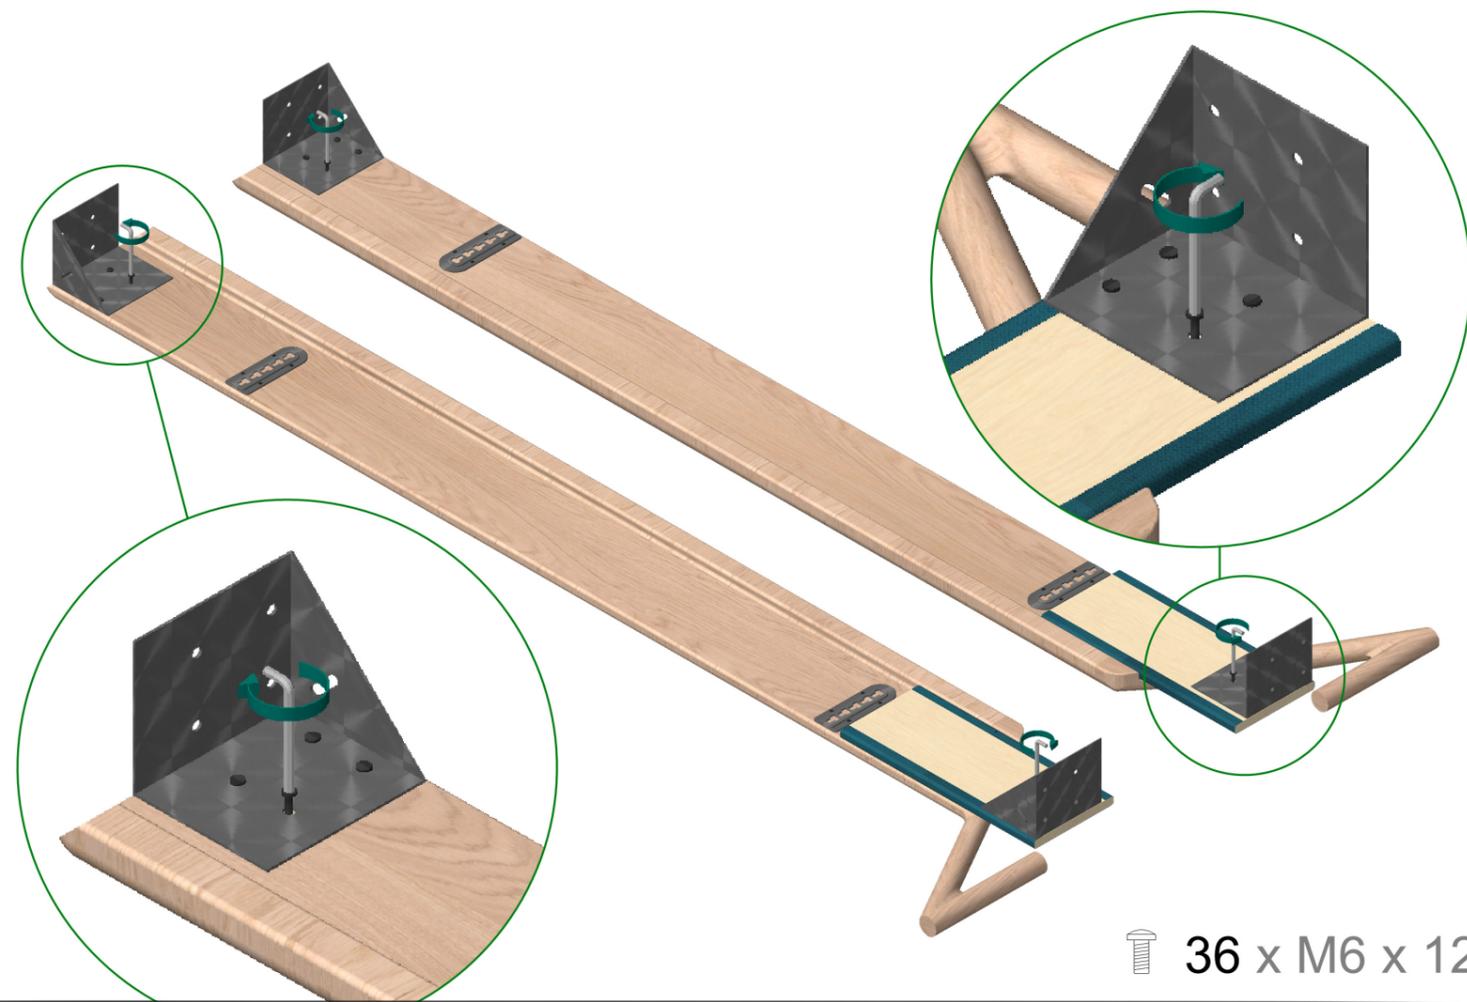


2. Beine an beiden Metallwinkeln befestigen

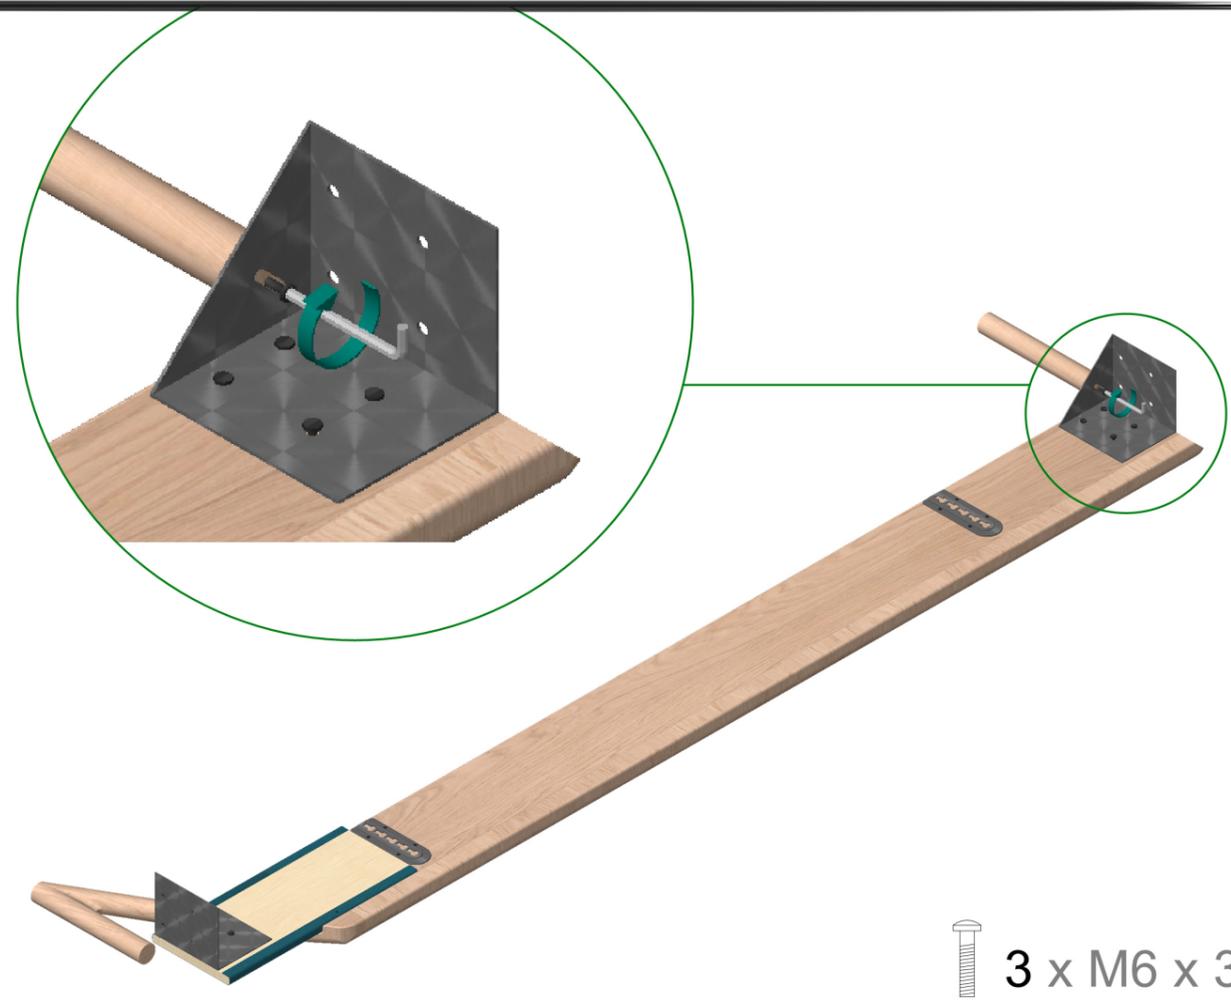


3. Vorderstück an Wangen befestigen


Tipp: Mit dem Gummihammer die Gehrung anpassen

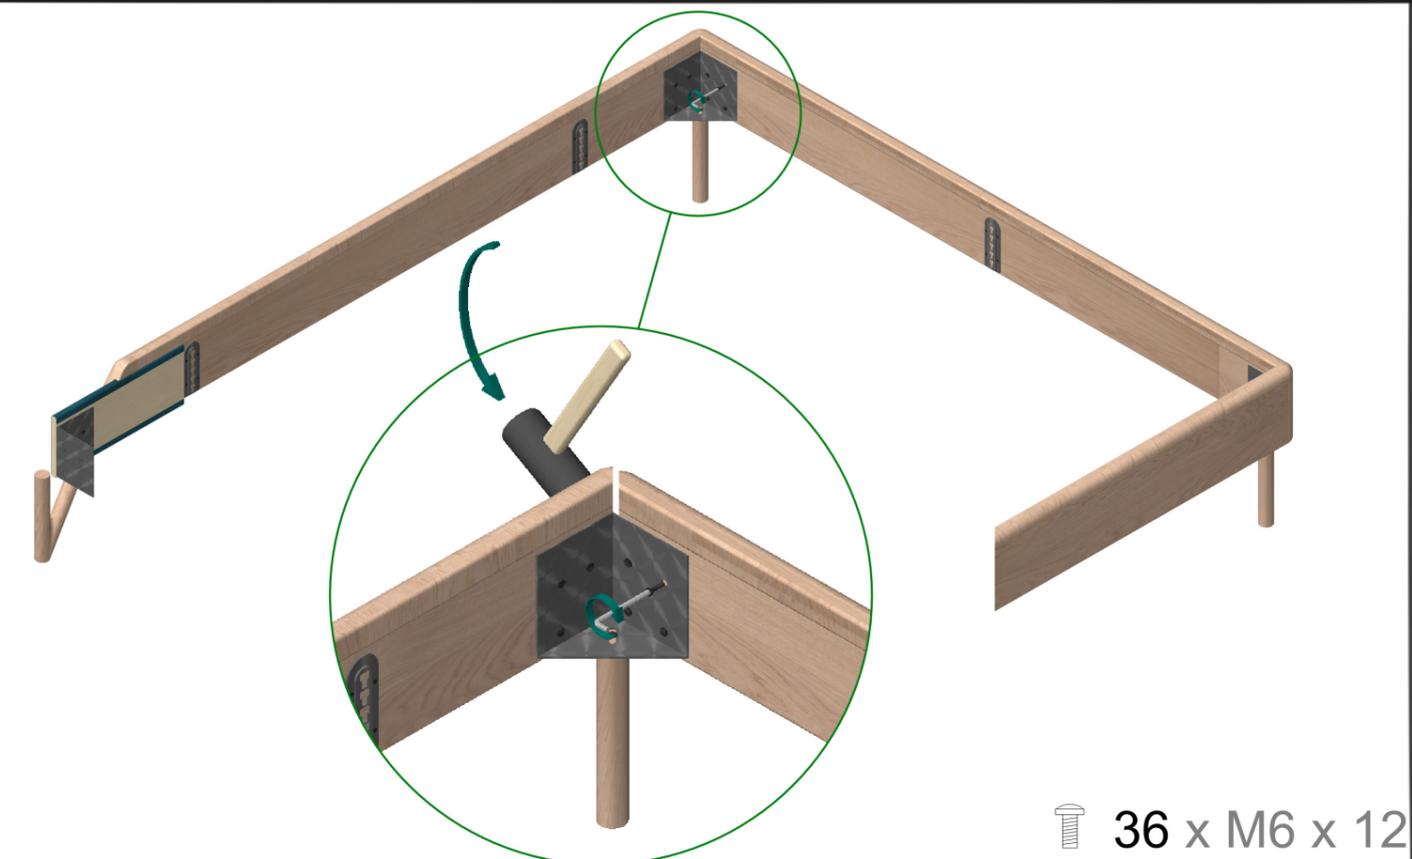

4. Rückenlehne einhängen und schrauben

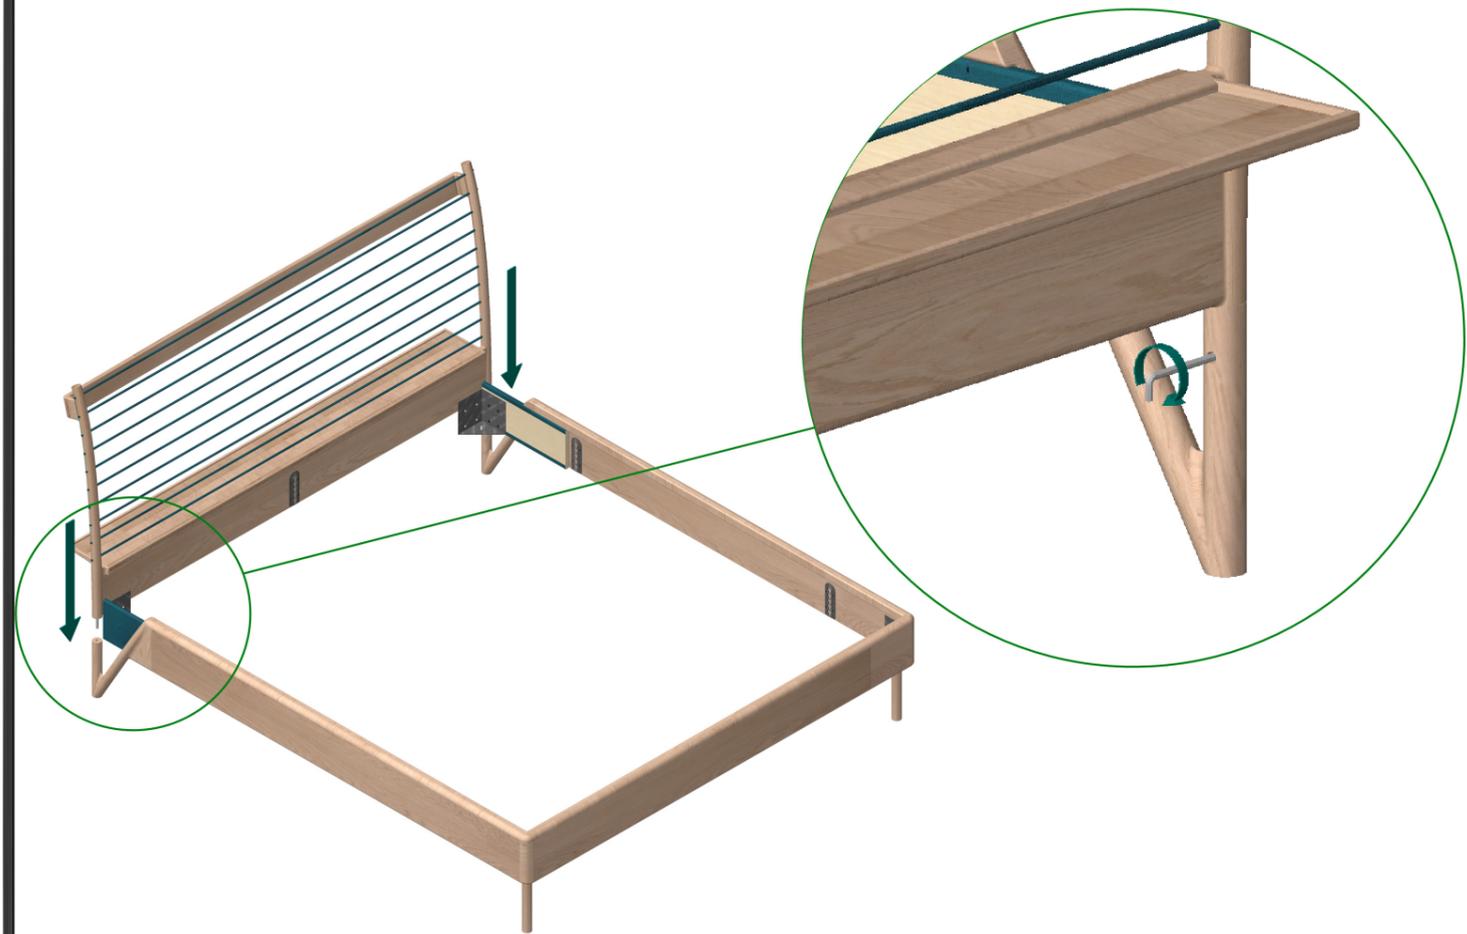


5. Winkel an Rückenlehne anschrauben

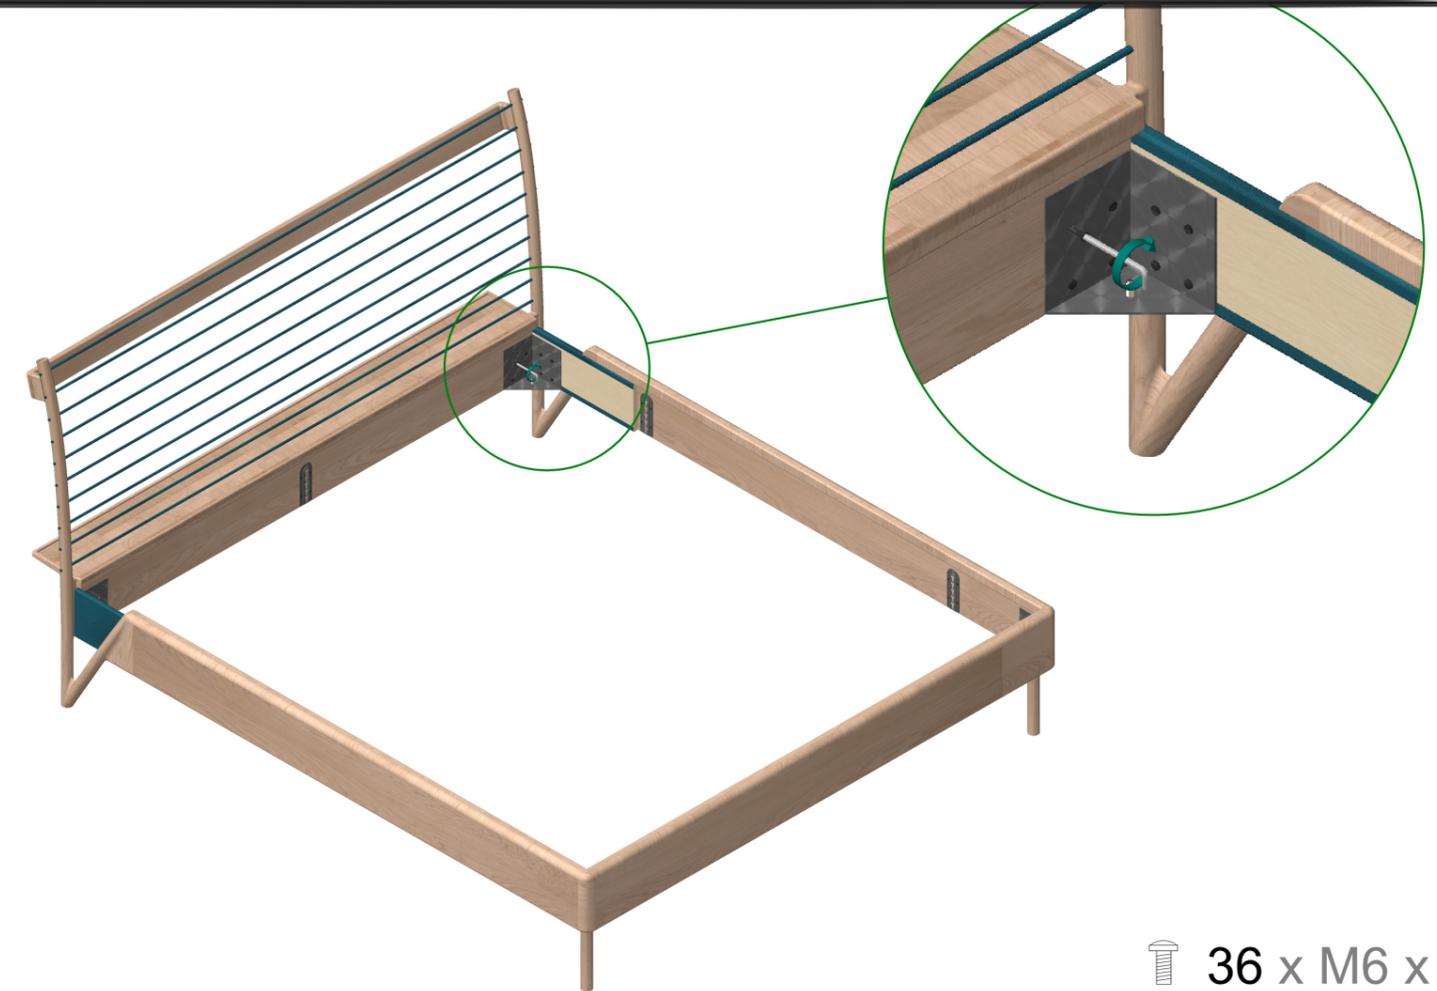


 36 x M6 x 12

6. Leisten auf gewünschte Höhe einhängen

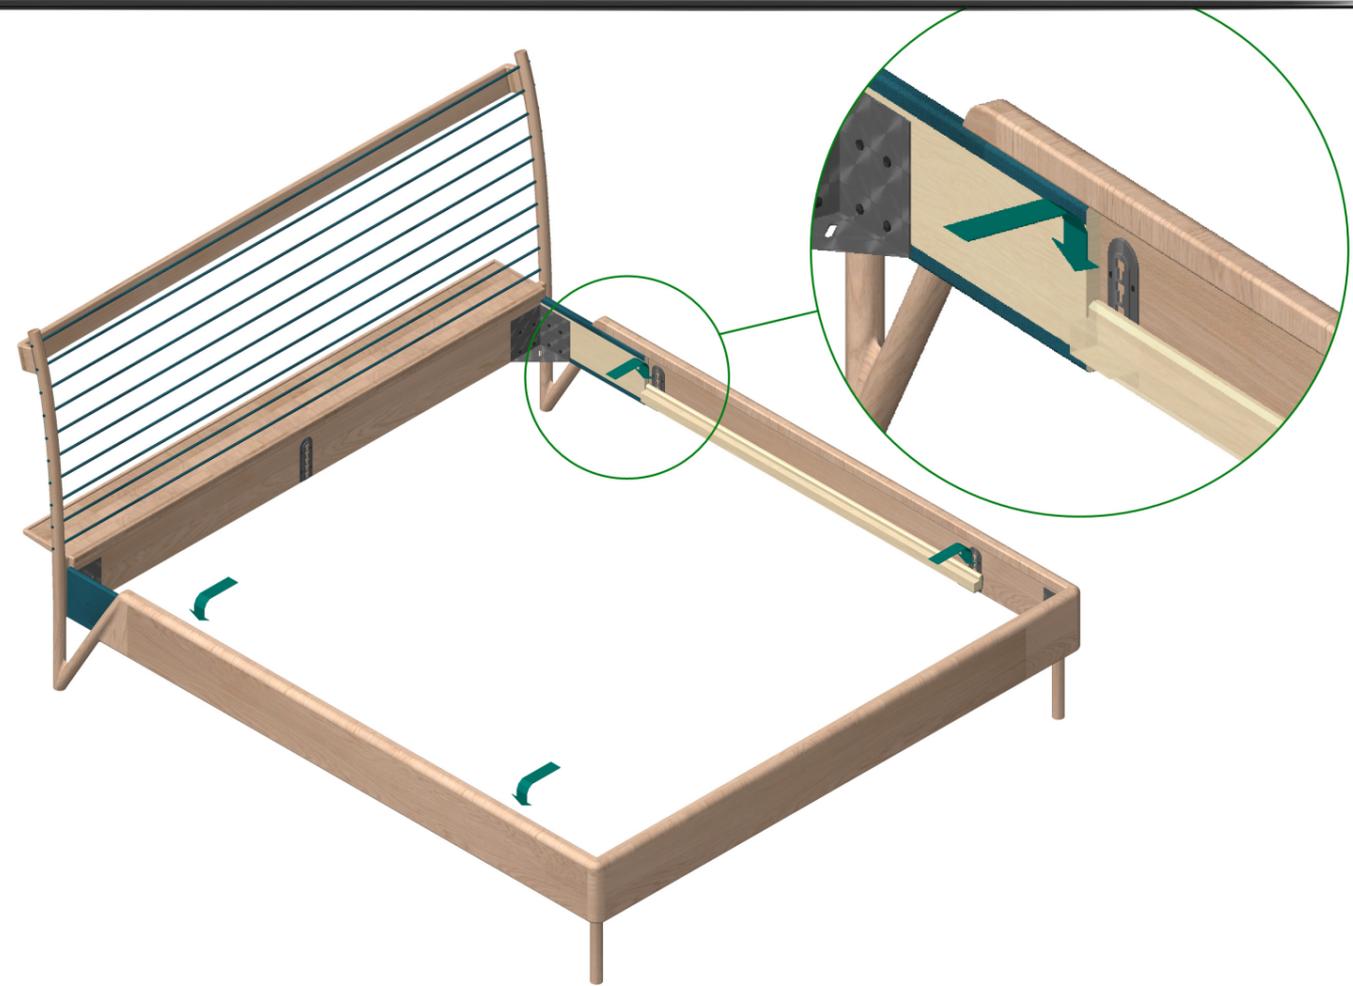


7. Mittelleisten auf gleicher Höhe einhängen

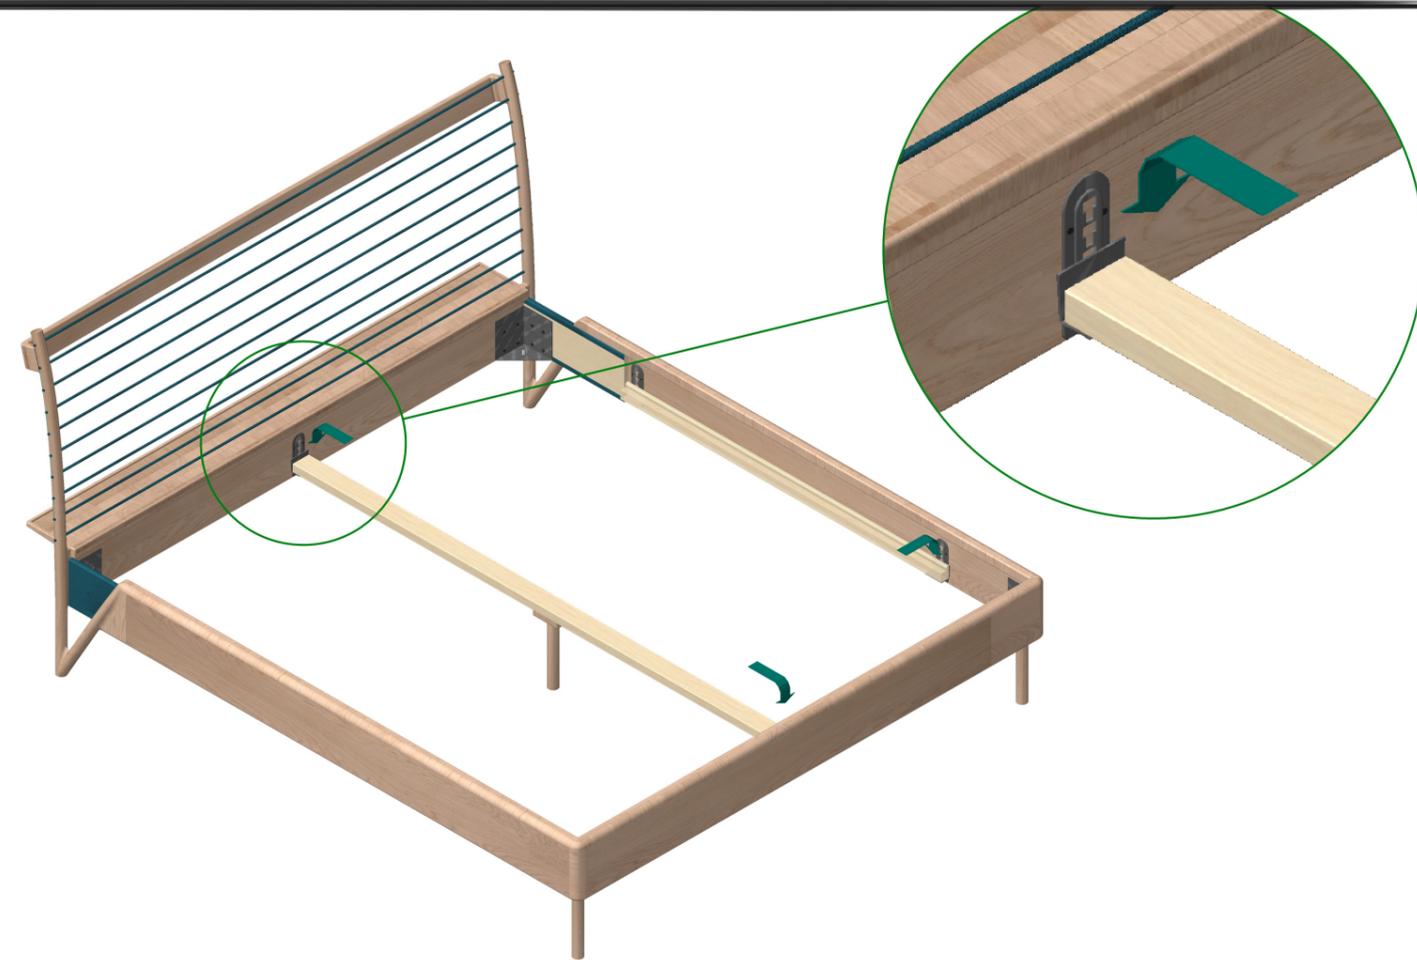

8. Filz und Lattenrost einlegen



9. Matratze einlegen

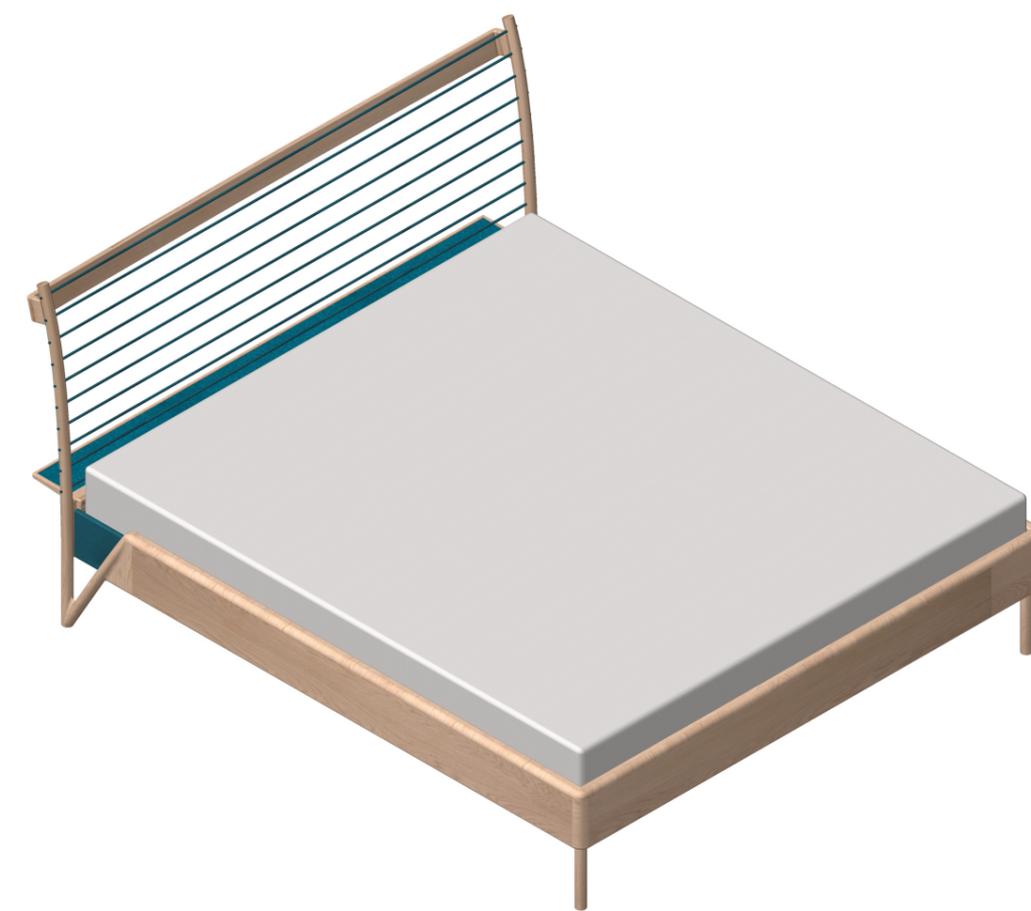

10. Ein Nickerchen auf Ihrem neuen Bett machen.

